



AVTECH

MANUAL DO USUÁRIO

ADH8240-EX

DVR 8 CANAIS H.264

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a operação de seu stand alone DVR

IMPORTANTES



ATENÇÃO



RISCO DE CHOQUE ELETRICO

ATENÇÃO

Para reduzir o risco de choque elétrico, não exponha o equipamento a chuva ou umidade. Somente opere o equipamento com a fonte indicada e fornecida pelo fabricante. A companhia não se responsabiliza por qualquer dano que possa causar com a má instalação do equipamento.



O símbolo de relampago com ponta de seta, dentro de um triângulo equilátero, serve para alertar o usuário da presen a de "tensão perigosa" dentro do chassi do produto pode possuir intensidade suficiente para construir um risco de choque elétrico a pessoas.



Este ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero serve para alertar o usuário da presença de instruções importantes de operação e manutenção no manual que acompanha o aparelho



Todos os produtos isentos de chumbo oferecidos pela empresa estão em conformidade com os requisitos da lei européia sobre a diretriz Restrição de substâncias Prejudiciais (RoHS), o que significa que nossos processos de fabrica ão e produtos são restritamente "isentos de chumbo" e sem as substancias prejudiciais citadas na diretriz.



A marca de cesto com rodas cruzado simboliza que, dentro da União Européia, o produto deve ser coletado separadamente no final de sua vida útil. Isto se aplica a seu produtos e quaisquer periféricos marcados com este símbolo. Não elimine esses produtos como resíduo municipal não classificado Entre em contato com o revendedor local para os procedimentos de reciclagem deste.



Este aparelho foi fabricado de acordo com os requisitos de interferência de rádio..

Isenção de Responsabilidade

Reservamo-nos o direito de revisar ou remover qualquer conteúdo deste manual a qualquer momento. Não garantimos nem assumimos nenhuma responsabilidade legal com relação à exatidão.

completeza, ou utilidade deste manual. O conteúdo deste manual está sujeito a alteração sem aviso prévio.

Aterramento

Este é um produto da classe 1 da segurança (fornecido com uma terra protetora do enterramento incorporada no cabo de poder). O plugue dos canos principais será introduzido somente em uma tomada de soquete fornecida com um contato protetor da terra. Toda a interrupção do condutor protetor interno ou exterior do instrumento é provável fazer o instrumento perigoso. A interrupção intencional é proibida.

Água e Umidade

Não exponha o equipamento a umidade ou gotas de água., mantenha-o em local seco e arejado.

MPEG4 Licensing

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (i) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

GPL Licensing



This product contains codes which are developed by Third-Party-Companies and which are subject to the GNU General Public License ("GPL") or the GNU Lesser Public License ("LGPL").

The GPL Code used in this product is released without warranty and is subject to the copyright of the corresponding author.

Further source codes which are subject to the GPL-licenses are available upon request.

We are pleased to provide our modifications to the Linux Kernel, as wel as a few new commands, and some tools to get you into the code. The codes are provided on the FTP site, and please download them from the following site or you can refer to your distributor:

ftp://ftp.dvrtw.com.tw/GPL/AV074/

INDICE

1. ANTES DE UTILIZAR ESTE STAND ALONE	6
1.1 Conteúdo	6
1.2 Painel Frontal	6
1.3 Painel Traseiro	7
2. CONEXÃO E CONFIGURAÇÃO	9
2.1 Instalação do HD	9
2.2 Conexão de Camera	10
2.2.1 Câmera normal	10
2.2.2 Câmera PTZ	10
2.3 Ligando o stand alone	12
2.4 Configurando Data e Hora	12
2.5 Limpeza de HD	13
2.6 Configuração de Senha	13
3. MENU COM CONTROLE DE MOUSE	15
3.1 Conectando um Mouse USB	15
3.2 Barra de Menu Rápido	15
3.2.1 Troca de Canal	16
3.2.2 Painel de Controle PTZ	16
3.3 Menu Principal	17
4. OPERAÇÕES BÁSICAS	18
4.1 Tela Principal	18
4.2 Ícone de Gravação	18
4.3 Reprodução	19
4.3.1 Controle de reprodução	19
4.3.2 Busca de Eventos	20
4.3.3 Reprodução de áudio	20
4.4 Troca de Usuário	20
4.5 Troca da Saída de Video	21
5. FUNÇÕES UTILIZADAS FREQUENTEMENTE	22
5.1 Procura Rápida	22
5.2 Gravação	22
5.2.1 Configuração Rápida de Gravação	22
5.2.2 Configuração Detalhada de Gravação	23
5.3 Configuração de Agenda	24
5.3.1 Agenda de Gravação	24

5.3.2 Agenda de Detecção	25
5.3.3 Agenda de	
alarme25	5
5.4 Configuração de Detecção	26
5.5 Configuração de Camera PTZ	26
5.6 Configuração de Sistema	27
5.6.1 Configuração de senha	27
5.6.2 Atualização do sistema	28
5.6.3 Video Backup	28
5.6.4 Limpar o HD	29
5.7 R ede	30
5.8 Notificação de eventos	31
5.8.1 FTP	31
5.8.2 E-MAIL	31
6. OPERAÇÃO REMOTA	32
6.1 Software Licenciado AP	32
6.1.1 Instalação e Conexão de Rede	32
6.1.2 Painel de Controle	34
6.1.3. Operações Gerais	36
6.1.4. Atualização de Firmware	39
6.1.5.	
E-Map	40
6.2 IE Web Browser	45
6.2.1 Reprodução e Download	47
ANEXO 1 ESPECIFICAÇÃO	48
ANEXO 2 LISTA DE PEN DRIVER COMPATIVEIS	52
ANEXO 3 LISTA DE HD COMPATIVEIS	53
ANEXO 4 ESTRUTURA DE MENU	54
ANEXO 5 TROCA DE BATERIA	56
ANEXO 6 CONFIGURAÇÃO DE PORTA SERIAL	57

1. ANTES DE UTILIZAR ESTE STAND ALONE

1.1 Conteúdo

> 4CH Model	
• DVR	 Suporte de HD
■ IR Controle Remoto	
O CD Manual	 Cabo e Fonte de Alimentação

1.2 Painel Frontal

1) LED Indicators

HDD em leitura ou gravando.

(I) Stand Alone ligado

2) <u>II ()/■()/↔()/→()</u>

Pressione / / / para mover acima / abaixo / direita / esquerda.

No modo reprodução:

Pressione "II" para pausar a reprodução.

Pressione "■" para parar a reprodução.

Pressione "> " para acelerar a reprodução

Pressione "◀" para diminuir a reprodução.

3) MENU

Pressione "MENU" para acessar o menu principal.

4) ENTER

Pressione "ENTER" para confirmar as configurações.

5) LISTA

Pressione para a procura rápida dos arquivos gravados em 4 listas de eventos: Lista de Gravação / Lista de Movimento / Lista de Alarme / Lista por Hora, ou selecione Lista Cheia para exibir todos os logs de eventos.

Para procura rápida de um horário desejado, selecione "PROCURA RÁPIDA".

Configure o horário desejado e selecione "INICIO" para iniciar a reprodução do vídeo do horário indicado.

6) PLAY

Pressione para iniciar a reprodução dos últimos arquivos gravados.

7) SLOW

No modo playback, pressione para reduzir a velocidade de gravação.

8) ZOOM

Pressione para aumentar a imagem do canal selecionado, no modo de gravação

FRAME ou FIELD.

9) SEQ

Pressione para exibir em tela cheia os canais següenciando de tempo em tempo, iniciando do canal 1 e retornando a ele ao termino da següência, pressione novamente para desativar a função.

10) 🎛

Pressione para exibir a tela no modo 4 canais.

11) CH1 ~ 16 / 1 ~ 8 / 1 ~ 4

Pressione a tecla respectiva do canal para exibi-lo no modo tela cheia.

12) PROCURA

Pressione entrar no menu de busca. Configure o ranger de horário desejado, e selecione "INICIO" para iniciar a reprodu ão do vídeo dentro do período especificado.

13) AUDIO (SLOW + ZOOM)

Pressione "SLOW" + "ZOOM" para selecionar o áudio ao vivo ou gravado dentro dos 4



Áudio ao vivo canal de 1 a 4



Áudio gravado canal de 1 a 4



Canal de audio desativado

14) P.T.Z. + SEQ)

Pressione "H" + "SEQ" ao mesmo tempo para ATIVAR/DESATIVA o modo controle PTZ

15) Porta USB

Existem duas portas USB no painel frontal, um para conexão do mouse USB para controle do stand alone e outro para a conexão de um Pen driver para realização de backup.

Note: Não é permitido conectar dois pen drivers um em cada porta do painel frontal.

Verifique a lista de USB compatíveis em ANEXO.

16) 🛕 Somente modelo de 16 canais (DVD é Opcional)

Pressione "para abrir / fechar o gravador de DVD."

1.3 Painel Traseiro

1) VIDEO IN (1 ~ 16 / 1 ~ 8 / 1 ~ 4): Conecte o conector da câmera.

Note: O stand alone detecta automaticamente o sistema de vídeo das câmeras, inicie o stand alone com as câmeras ja conectadas para que ele reconheça corretamente, caso não seja iniciado com as câmeras o stand alone iniciara no sistema PAL. Se ocorrer religue o

2) AUDIO IN (1 ~ 4)

Conecte o cabo de sinal de áudio para o canal desejado para realizar a gravação juntamente com o sinal de vídeo.

Note: Para fazer um backup de vídeo com áudio, verifique se o canal de áudio esta conectado no canal respectivo do canal de vídeo. Ex canal 1 de vídeo com canal 1 de áudio.

3) AUDIO OUT

Conecte um auto falante na saída de áudio do stand alone.

4) MONITOR

Conecte um monitor comum a saída MONITOR.

Note: Para o modelo de 4ch, quando for conectado simultaneamente um monitor e um VGA, pressione ◀ no painel frontal do stand alone durante a inicialização para ativar a saída MONITOR. O stand alone não aceita trabalhar com ambos monitores ao mesmo tempo.

5) VGA

Conecte a um monitor VGA diretamente ao stand alone.

Note: Para o modelo de 4c, quando for conectado simultaneamente um monitor e um VGA, pressione ➤ no painel frontal do stand alone durante a inicialização para ativar a saída VGA. O stand alone não aceita trabalhar

6) EXTERNAL I/O

Esta porta é utilizada para conexão de dispositivos externos (speed domes ou alarmes). Veja a posição dos pinos em ANEXO 6.

7) LAN

Conecte o stand alone a rede local LAN.

8) DC 19V

Conecte a fonte de alimentação

9) Power Switch

Mude de posição para ligar ou desligar o stand alone

2. CONEXÃO E CONFIGURAÇÃO

Antes de ligar o stand alone, faça a instalação do HD que será utilizado, assim como o sinal das câmeras já energizadas.

Note: O stand alone detecta automaticamente o sistema de vídeo que é utilizado pelas câmeras (NTSC/PAL) para que o stand alone detecte corretamente antes de iniciá-lo o sinal das câmeras deve estar conectado ao stand alone.


2.1 Instalação do HD SATA

Um HD SATA deverá ser instalado antes de iniciar o stand alone.

Note: É recomendado apagar todos os dados do HD quando o stand alone for iniciado, configure a data e hora do sistema, em seguida formate o HD para que não haja conflito no banco de dados do stand alone.

Passo 1: Retire os parafusos e levante a tampa do stand alone, localize na lateral o local onde o stand alone será fixado.

Passo 2: Conecte os cabos compatíveis para ligar o HD a placa de circuito. Cabo de dados e energia.

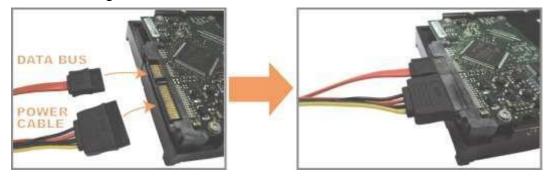

Passo 3: Coloque os stand alones no local reservado, fixe-os lateralmente para que não corram risco de curto circuito com as placas, há local para 2 HDs. Um acima do outro.



Passo 4: Feche a tampa superior, realizando o processo inverso do paso 1.

2.2 Conexão de Câmeras

As câmeras devem ser instaladas e conectadas antes do stand alone ser iniciado. Alimente as câmeras com a tensão indicada pelo fabricante. Conecte o cabo das câmeras nos conectores de entrada INPUT do stand alone.

2.2.1 camera normal

Note: Para detalhes verifique o manual da câmera.

1) Conectando um sinal de video

Conecte o sinal de vídeo da câmera no conector de entrada do stand alone (INPUT) utilizado conector BNC.

2) Conectando um sinal de áudio

Conecte o sinal de áudio da câmera no conector de entrada do stand alone (AUDIO IN).

3) Conectando a alimentação

Conecte a câmera com a fonte de alimentação indicada e cetifique-se que a energia é fornecida.

2.2.2 Camera PTZ

Os itens de configuração estão descritos abaixo.

Para configurar o Stand Alone para controlar o PTZ configure no menu REMOTO dentro de Avançado.



STEP 1: Adquira um cabo RJ11 no tamanho necessário para sua conexão.

Existe diferenças nas cores dos cabos de acordo com o fabricante, caso apos

configurar no stand alone e mesmo assim não houver controle do PTZ, inverta as posições dos fios.


STEP 2: Conecte o PTZ ao Stand Alone

Utilize o cabo para conectar o PTZ ao stand alone, observando as posições dos fios e as conexões.

STEP 4: Configure no stand alone o PTZ (REMOTO)

Vá até "ADVANCE CONFIG" ® "REMOTE" para configurar o PTZ.

- a) Selecione o dispositivo para "PTZ".
- b) Configure o ID com o valor apresentado no PTZ, por padrão é configurado como 000.
- c) Selecione o protocolo utilizado no speed dome.
- d) Configure o baud rate o valor utilizado pelo PTZ, por padrão 2400.

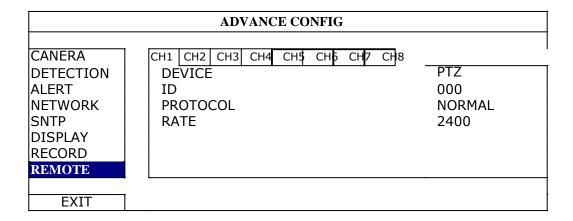

2.3 Ligando o Stand Alone

Este equipamento deve ser operado somente com a fonte indicada e fornecida pelo fabricante. Conecte a fonte a rede elétrica através do cabo de energia, e conecte o plug da fonte ao stand alone, o led POWER devera acender.

Note: Antes de iniciar o stand alone, certifique que as câmeras estão ligadas e conectadas corretamente para que o stand alone reconheça corretamente o tipo de vídeo correto.

Note: Para garantir o funcionamento correto e constante do stand alone, utilize uma UPS (no Break).

2.4 Configuração de Data e Hora

Antes de iniciar a operação do stand alone, configure primeiramente a data e hora do sistema para que não haja conflito posteriormente.


Note: Atenção, não altere a data e hora do stand alone após iniciar a gravação das imagens para que haja um conflito no banco de dados.

Caso o stand alone seja desligado acidentalmente, retire os sinais das câmeras antes de iniciar novamente o stand alone. Atualize a data e hora do sistema. Para depois conectar as imagens.

A primeira vez que usar o stand alone, deixe-o ligado por pelo menos 48 horas continuamente, após a data e hora está configurado corretamente. Isto previne que a bateria do stand alone se esgote quando desconectado da energia. Se o tempo de DVR reinicia após a desconexão do poder DVR, por exemplo, causada por um falta de energia, a bateria pode esgotar se e por favor substitua a bateria

descrito no "Anexo 5 TROCA DE BATERIA" na página 56.

Através do mouse, clique com o botão direito na tela para que seja exibida a tela do login, por padrão a senha de administrador é 0000, o status de bloqueio passará de (bloqueado) para (administrador). Após logado será exibido o menu principal do stand alone, selecione RÁPIDA INICIALIZAÇÃO >>DATA para configurar a data e hora do sistema..

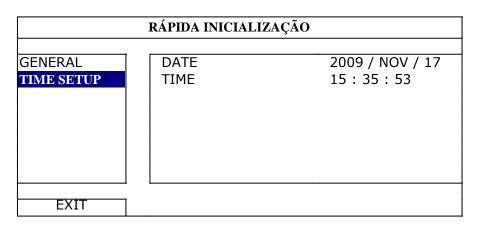

2.5 Limpeza de HD.

É recomendado limpar todos os dados gravados no stand alone no primeiro momento após alterar a data e hora do sistema, para que toda a gravação seja realizada com horário correto.

Clique com o botão direito no mouse para exibir o menu, e selecione "SISTEMA" → "INFORMAÇÂO DO SISTEMA" → "LIMPAR HD". Em alguns modelos o stand alone irá reiniciar após apagar as imagens.

SISTEMA					
TOOLS SYSTEM INFO USB BACKUP DVD BACKUP	BAUD RATE HOST ID R.E.T.R AUTO KEY LOCK CLEAR HDD RESET DEFAULT REMOTE CONTROL ID SERIAL TYPE VIDEO FORMAT VERSION	2400 000 5 NEVER HDD-0 SUBMIT 000 RS485 NTSC			
EXIT					

2.6 Configuração de Senha

Clique com o botão direito para exibir o menu, selecione "SISTEMA" → "FERRAMENTAS" para alterar a senha de acesso ao stand alone.

Existe dois níveis de usuário: ADMIN e OPERADOR.

SISTEMA				
FERRAMENTAS SYSTEM INFO USB BACKUP DVD BACKUP	LANGUAGE ADMIN PASSWORD OPERATOR PASSWORD UPGRADE	ENGLISH SETUP SETUP SUBMIT		
EXIT				

3. GUIA PARA CONTROLE DO STAND VIA MOUSE

3.1 Conectando um mouse USB

Conecte seu mouse USB em uma das portas USB no painel frontal e verifque o ícone de mouse na tela (%) indicando que o mouse foi detectado corretamente.

Mova o mouse para que seja exibida a tela de login do stand alone. Por padrão a senha de acesso de ADMIN é 0000. O status de bloqueio na tela alterará de (bloqueado) para (administrador), e será exibido na lateral esquerda da tela um menu escondido.

Note: Existe dois níveis de usuário para acesso ao stand alone através do menu ADMINISTRADOR e OPERADOR

Entrar com Senha



Menu Rápido: Fechado




3.2 Barra de Menu Rápido

Mova o cursor do mouse até a lateral para que a barra do menu se expanda:

Menu Rápido: Aberto



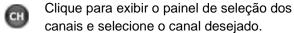

Clique para exibir o painel de controle de reprodução das imagens, clique em para iniciar a reprodução dos últimos arquivos, ou clique para entrar na lista de eventos.

Selecione o canal desejado primeiramente e clique em a para entrar no modo zoom. Neste modo será exibido uma janela de posicionamento na parte inferior, utilize o mouse para direcionar a posição do zoom, clique no X para encerrar o modo zoom.

Clique para selecionar o áudio do canal desejado:



smodo ao vivo, somente o áudio ao vivo do canal selecionado.

No modo gravado, somente o áudio gravado do canal selecionado.



Clique para ativar o modo PTZ exibindo assim o painel de controle do mesmo.



Clique para desligar o painel ou reiniciar o sistema



a de menu rápido para exibir a seguinte tela abaixo.

itados dependendo do modelo do stand alone utilizado.

1~8 / 1~4	Canais de Video	Clique para selecionar qual o canal desejado para exibir em tela cheia	
Ð	Sequencial	Clique para iniclar o modo seqüencial em tela cheia, iniciando do canal 1. Quando o ultimo canal for exibido retornará ao canal 1 realizando novamente a seqüência. Quando esta função estiver ativa, será exibido na tela.	
	Modo 4 cameras	Pressione para exibir a tela divida em 4 canais.	
	Modo 9 cameras	Pressione para exibir a tela divida em 9 canais.	

3.2.2 Painel de Controle PTZ

Clique em 🗑 no menu rápido para exibir o painel de controle do speed dome:



	Menu da Camera	Clique para entrar no menu da câmera para detalhes, verifique o manual da câmera, fornecido pelo fabricante.	
₩	Enter	Clique para confirmar sua seleção / entrar no menu.	
	Up / Down / Left / Right	Clique para mover o cursor up / down / left / right, ou alterar as configurações.	
+ /	Zoom Min / Zoom max	Clique em + para realizar um zoom ao Maximo do speed / clique em – para retroceder todo o zoom.	
Q / Q	Zoom in / out	Clique para zoom in / out na imagem.	
3 / 5	Foco	Clique para ajustar o foco da imagem.	
АИТО	Panoramico	Clique para ativar a função auto panorâmico no speed dome auto. Verifique se o speed dome possui essa função de auto.	
PRESET	Presets	Clique para entrar nas configurações de preset do PTZ	

3.3 Menu Principal

Clique com o botão direito em qualquer parte da tela para exibir o menu de configuração no centro da tela, clique novamente com o botão direito do mouse para sair do menu.

Main Menu



(E)	Rápida Inicialização	Clique para configurar o status de exibição data e hora do sistema.
1	Configuração de Data	Clique para exibir a data de exibição e o horário de verão.
	Sistema	Clique para configurar as informações do sistema.
	Informação de Evento	Clique para entrar no menu de procura de evento.
Yi	Configurações Avançadas	Clique para configurar a CAMERA, DETECÇÃO, ALERTA, REDE, SNTP, MOSTRAR NA TELA, GRAVAÇÃO E REMOTO(PTZ).
಄	Configuração de Agenda	Clique para configurar a agenda de gravação, agenda de detecção e agenda de alarme

4. OPERAÇÕES BASICAS

4.1 Tela principal



Icone	Função	Icone	Função	Icone	Função
1	Canal de áudio ao vivo (1~2)	8	Canal de audio desativado (1~2)	9	Audio desativado
Q	Zoom digital ativado	6	Zoom Digital desativado	(1)	Agenda de gravação
4	Rede Desconctada	8	Rede Conectada	B	Rede Conectada
প্ত	Mouse Conectado	솽	Dispositivo USB Conectado	8	Dispositivo USB desconectado
<u>_</u>	Teclas Bloqueadas	<u></u>	Modo Speed Dome	CD	HD reescrevendo
2	Administrador	<mark>d</mark>	Operador		Sequencial
€3	Movimento	%	Gravação		Alarme

4.2 Icone de Gravação

1) Gravação Manual

Por padrão, a gravação manual é ativada (Naquando o stand alone é iniciado e o hd já instalado. A gravação é iniciada automaticamente.

2) Gravação por Evento

Quando a detecção de movimento ou o alarme for ativado, o ícone de movimento (ou de alarme (será exibido na tela para qualquer movimento ou alarme.

3) Agenda de Gravação

Quando a agenda de gravação é ativada, será exibido o seguinte ícone na tela. "".

4) HD reescrevendo

Por padrão, o sistema é configurado para a sobrescrever quando cheio, o ícone "(*) será exibido na tela.

4.3 Reprodução

Clique em "o" na barra de menu lateral para abrir o painel de controle da reprodução, clique em para iniciar a reprodução das ultimas imagens gravadas ou clique em, para entrar no menu de lista.



Note: São necessário 8192 imagens para que a reprodução funcione corretamente, caso não haja a imagem ficará pausada.

Note: Durante a reprodução será exibido a informação de resolução da imagem na parte inferior da tela (FRAME, FIELD ou CIF).

4.3.1 Controle de Reprodução

*	Reprodução Rápida	Aumenta a velocidade da reprodução. Clique uma vez para aumentar 4X, novamente para 8X até o máximo de 32X.	
*	Retorno Rápido	Aumenta a velocidade de retrocesso. Clique uma vez para aumentar 4X, novamente para 8X até o máximo de 32X.	
· /	Play / Pause	Clique para iniciar a reprodução dos últimos arquivos gravados, clique novamente para pausá-lo. No modo pause, clique em para avançar um frame, e clique em para retroceder um frame.	
	Stop	Clique para parar a reprodução das imagens voltando a exibição ao vivo	
>>	Reprodução lenta	Clique para reproduzir as imagem em uma velocidade de 1/4X, e clique novamente para 1/8X da velocidade.	
K /	Anterior/ Proxímo	Clique para pular ou retroceder ao intervalo de arquivo de 1 hora. Ex: 11:00 ~ 12:00 ou 14:00 ~ 15:00, e iniciar a reprodução instantânea do arquivo durante essa hora.	


4.3.2 Busca de Eventos

Clique para fazer uma busca rápida dos arquivos em 4 modos de gravação: LISTA DE GRAVAÇÃO / LISTA DE MOVIMENTO / LISTA DE ALARME / PRODURA POR HORA, ou selecione TODAS AS LISTAS para exibir todos os eventos.


Para uma busca rápida, selecione "PROCURA RÀPIDA". Configure o intervalo de horário desejado e clique em "INICIO" para iniciar a reprodu ão dos arquivos especificados no horário.

4.3.3 Reprodução de Áudio

No modo reprodução, clique em 🖤 na barra de menu quantas vezes for necessário para selecionar o tipo de áudio a ser reproduzido, vivo ou gravado.

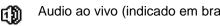

Audio ao vivo (indicado em branco) 🐧 Audio gravado (indicado em amarelo)

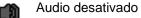

Note: Para realizar o backup com áudio, é necessário realizar o backup do canal de vídeo sincronizado com o canal de áudio. CH1 sincronizado com o áudio 1.

4.4 Troca de Usuário

No modo bloqueado (a), mova o seu mouse USB na tela para exibir a tela de login. Existe dois níveis de usuário para acessar o stand alone: Administrador 😩 e Operador

Quando a senha de administrador for logada, será exibido o seguinte ícone na tela, 😤 será exibida uma tela de menu com todas as configurações liberadas. Por padrão a senha de administrador é 0000.

Quando a senha de operador for logada, será exibido o seguinte ícone na tela, 🔼 🛚 será exibido uma tela de menu com as configurações liberadas para este usuário. Este operador possui suas funções limitadas em relação ao administrador.

Para trocar entre os dois usuários posteriormente. Clique no ícone do usuário com o mouse para bloquear e em seguida, mova o mouse para exibir novamente a tela de login. E entre com o usuário desejado.

4.5 Troca da saída de Vídeo (somente para 4CH)

Note: Não é permitido a utilização das saídas de vídeo simultâneas, um monitor CRT (conectado a saída "MONITOR") e um monitor LCD (conectado a saída "VGA").

Por padrão a saída de vídeo é detectada automaticamente, quando ha um monitor em cada saída, o stand alone da prioridade a saída VGA.

Para alterar as configurações de saída de vídeo manualmente:

- Para forçar a saída de vídeo pela conexão "MONITOR", pressione a tecla para esquerda no painel frontal durante a inicialização do stand alone.
- Para forçar a saída de vídeo para conexão "VGA", pressione a tecla para direita no painel frontal durante a inicialização.

Quando as configurações são alteradas será reproduzido um pequeno bip.

ou:

Quando o stand alone estiver em funcionamento, clique com o botão direito do mouse para exibir a tela de menu e selecione "CONFIGURAÇÃO AVANÇADA" → "TELA" → "SAÍDA DE VIDEO".

Selecione "VGA" para selecionar o monitor LCD, ou COMPOSTO para selecionar o monitor CRT. O Stand alone irá reiniciar para que a alteração seja aplicada.

ADVANCE CONFIG				
CAMERA DETECÇÃO ALERTA REDE	FULL SCREEN DURATION DISPLAY COVERT HDD DISPLAY MODE DISPLAY OUTPUT PATH	03 ON HDD SIZE AUTO		
DISPLAY GRAVAÇÃO REMOTE	ALPHA BLENDING	200		
EXIT				

5. FUNÇÕES UTILIZADAS FREQUENTEMENTE

5.1 Procura Rápida (somente para 4CH)

Pressione "SEARCH" no painel frontal do stand alone para acessar o menu de busca com os seguinte passos abaixo:

- Passo 1: Selecione o disco rígido e o canal de vídeo que deseja pesquisar.
- Passo 2: Selecione o mês que você deseja pesquisar no calendário
- Passo 3: Selecione a data desejada no calendário, e a hora com dados registrados será realcado

na barra de escala de tempo.


Passo 4: Para iniciar imediatamente o vídeo, clique em "SUBMIT".

Para escolher a hora de início para reprodução de vídeo, Mova o cursor do mouse para o tempo realçado, e clique para confirmar a hora quando o tempo de exibição abaixo é o tempo que você deseja. A reprodução de vídeo é ativada imediatamente quando você confirma a hora.

5.2 GRAVAÇÃO

5.2.1 Rápida configuração de Gravação

Clique com o botão direito do mouse para exibir o menu principal e selecione "QUICK START" → "GENERAL".

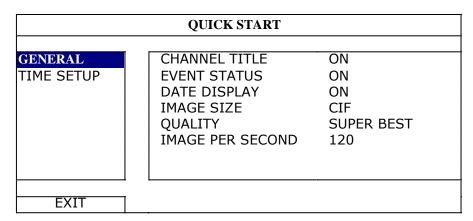

1) TAMANHO DA IMAGEM

Selecione o tamanho da resolução da imagem: CIF.

2) QUALIDADE

Selecione uma das 4 opções de qualidade: SUPER BEST, BEST, HIGH & NORMAL.

3) IMAGEM POR SEGUNDO

Selecione o nº de imagem por segundo para a GRAVAÇÂO MANUAL.

5.2.2 Configuração detalhada de gravação

Clique com o botão direito para exibir o menu interno e selecione "ADVANCE CONFIG" → "RECORD".

Note: Por Favor, não altere a data e hora do stand alone após a função de gravação esteja em funcionamento. Caso ocorra os dados serão corrompidos não sendo possível realizar busca ou backup das imagens gravadas. Caso ocorra acidentalmente com a gravação em andamento, recomendamos a formatação do HD.

ADVANCE CONFIG				
CAMERA	MANUAL RECORD ENABLE	ON		
DETECTION	EVENT RECORD ENABLE	ON		
ALERT	TIMER RECORD ENABLE	ON		
NETWORK	EVENT RECORD IPS	120		
SNTP	TIMER RECORD IPS	120		
DISPLAY	PRE-ALARM RECORD	ON		
RECORD	OVERWRITE	ON		
REMOTE	EVENT RECORD ALL CHANNEL	OFF		
	KEEP DATA LIMIT (DAYS)	OFF		
EXIT				

1) GRAVAÇÃO MANUAL ATIVADA

Ative para realizar a gravação em modo manual (continua).

2) GRAVAÇÃO POR EVENTO ATIVADA

Selecione para ativar a gravação por evento (movimento ou alarme).

3) GRAVAÇÃO POR AGENDA

Selecione para ativar a gravação por agenda.

4) IPS PARA GRAVAÇÃO POR EVENTO

Selecione o nº de imagens para gravação por evento.

5) IPS PARA GRAVAÇÃO POR AGENDA

Selecione o nº de imagens para a Gravação por agenda

6) GRAVAÇÃO DE PRE-ALARME

Selecione para habilitar ou desabilitar a função de pré-alarme.

Quando a função pré alarme e a gravação por evento estiverem ativadas simultaneamente. O stand alone irá gravar um arquivo de 8MB anterior ao evento de alarme ou movimento.

7) SOBRESCREVER

24

Selecione "ON" para reescrever os dados antigos gravados em seu HD. Liberando espaço de 8 em 8 GB dos dados mais antigos para continuar a gravação.

8) KEEP DATA LIMIT (DAYS)

Indique o nº de dias que deseja possuir imagens gravadas. Selecionando entre 1 e 31, desative esta opção para utilizar todo o espaço do HD.


Obs: Caso o tamanho do HD não suporte o tempo em dias, a gravação será limitada por seu tamanho.

5.3 Configuração de AGENDA

Clique com o botão direito do mouse na tela principal e selecione " CONFIGURAÇÃO DE AGENDA".

5.3.1 Agenda de Gravação

Clique em "RECORD". Em "RECORD TIMER", selecione "ON" para ativar a gravação por agenda, e selecione o dia e o intervalo de hora para esta gravação.

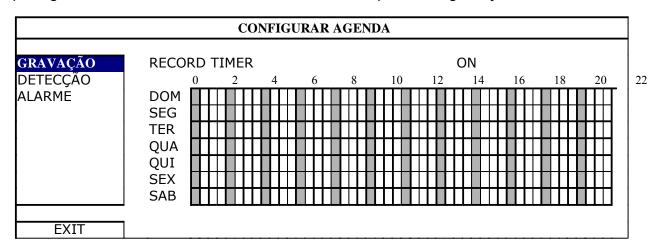


X axis 0 ~ 24 hora. Divisão da hora a cada 30 min..

Y axis Domingo ~ Sabado.

5.3.2 Agenda de Detecção

Clique em "DETECTION". Em "DETECTION TIMER", selecione "ON" para habilitar a agenda, e configure o dia e o intervalo de hora para a detecção de movimento.

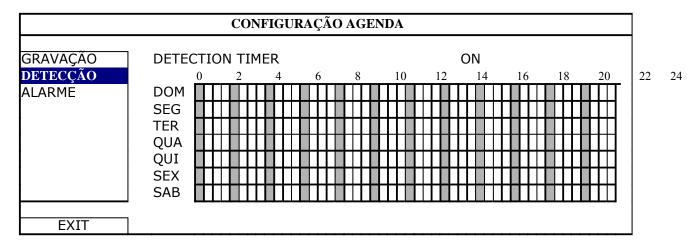

X axis 0~24 intervalos de tempo de 30 min

Y axis Domingo~Sabado

5.3.3 Agenda de Alarme

Clique em "ALARME". Em "ALARME TIMER", selecione "ON" para habilitar a agenda, e configure o dia e o intervalo de hora para esta função.




X axis 0~24 intervalos de tempo de 20 min

Y axis Domingo~Sabado

5.4 Configuração de Detecção

Clique com o botão direito na tela e selecione "ADVANCE CONFIG" → "DETECTION".

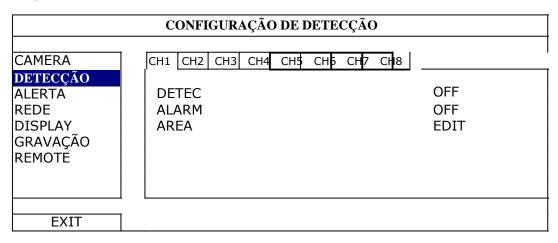

1) DETEC

Selecione se desejar ativar a detecção de movimento para o canal selecionado.

2) ALARME

Selecione N.C./ N.O dependendo da forma de instalação do alarme. Por padrão é desativado.


3) AREA

Clique em "EDIT" para configurar a área de detecção.

Existe 16 x 12 quadros para cada câmera individual. Blocos rosas representam a área de não detecção, blocos transparentes representam a área de detecção

5.5 Configuração de Câmera PTZ

Clique com o botão direito na tela, e selecione a opção "ADVANCE CONFIG" -> "REMOTE".

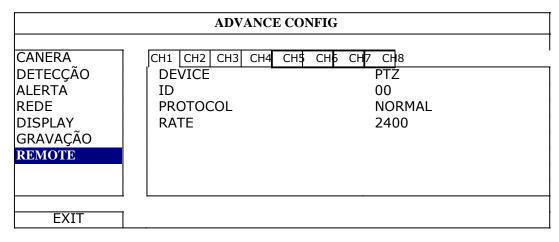

1) DISPOSITIVO

Para câmera PTZ, selecione "PTZ".

2) ID_

Clique para configurar o valor de ID configurado no speed dome (0 ~ 255) se necessário.

Repita a configuração de ID do speed dome neste menu, caso contrario o controle não ira responder.

Note: Para saber o ID do PTZ consulte o manual da câmera

3) PROTOCOLO

Selecione NORMAL (NATIVO), P-D (PELCO-D) ou P-P (PELCO-P).

4) TAXA

Selecione a taxa de transmissão configurada na câmera PTZ (2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 57600 / 115200).


Repita a configuração existente no PTZ neste menu, caso contrario o controle não ira responder.

Note para saber a taxa de transmissão consulte o manual da câmera

5.6 Configuração do Sistema

5.6.1 Configuração de Senha

Clique com o botão direito na tela principal e selecione "SISTEMA" → "FERRAMENTAS".

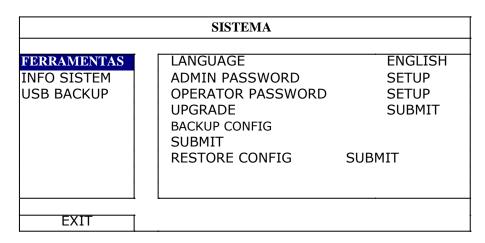

1) ADMIN PASSWORD

Clique em "SETUP" para alterar a senha de administrador. Por padrão é configurada como **0000**.

Quando solicitada a senha e inserido a senha de administrador o seguinte ícone será exibido na tela na barra de status com todas as operações permitidas.

2) OPERATOR PASSWORD

Clique em "SETUP" para configurar a senha de operador.

Quando solicitado a senha e inserido a senha do operador, o seguinte ícone 🖰 será exibido na tela na barra de status, e o menu não terá todas as funções habilitadas.



5.6.2 Atualização do Sistema

Note: A atualização pode causar a limpeza dos dados gravados quando a versão utilizada for anterior a versão instalada no equipamento. Por isso, verifique a versão existente com a versão disponível com o distribuidor. Faça o backup dos vídeos se necessário.

Clique com o botão direito do mouse na tela e selecione "SISTEMA" → "FERRAMENTAS" → "ATUALIZAÇÃO".

Salve os arquivos de atualização fornecidos pelo distribuidor em um Pen Driver Compatível e coloque-o na porta USB do stand alone.

Quando clicar em "SUBMIT" a atualização iniciará.

Note: Antes de utilizar um Pen Driver, verifique no computador se o Pen Driver está formatado como FAT32. Verifique a lista de compatibilidade em anexo.

5.6.3 Vídeo Backup

Clique com o botão direito na tela principal e selecione "SISTEMA" → "FERRAMENTAS" → "USB BACKUP".

Insira um Pen Driver Compatível na porta de USB do painel do stand alone.

	SYSTEM					Note:Antes			
de	TOOLS	CTART DATE		200	09/NO\	//10	utiliz	ar	um
	SYSTEM INFO	START DATE START TIME			:30:21	//19	Pen	Drive	r
	USB BACKUP	END DATE				//10			_
	USB BACKUF	END TIME		2009/NOV/19 17:59:29			verifique no		
		CHANNEL	☑ 01	□ 02	□ 03	□ 04	com	putad	or
se			☑ 05	□ 06	□ 07	□ 08	o Pen	Driv	/er
			☑ 09	□ 10	□ 11	□ 12		Dii	
			☑ 13	□ 14	□ 15	□ 16		e	stá
		HARD DISK	HARD DISK ALL HDD BACKUP SUBMIT			formatado		dο	
		BACKUP					Tormatado		uo
		REQUIRE SIZE: 5	554MB SUBMIT		como FAT32.				
	EXIT	T AVAILABLE SIZE: 3788.0MB				Verif	ique	a	
	LAII	AVAILABLE SIZE: 370	DO.UITID				lista		de

1) DATA DE INICIO / HORA DE INICIO

Selecione a data e hora de inicio.

2) DATA FINAL / HORA FINAL

Selecione a data e hora final

3) CANAL

Clique para selecionar o canal desejado.

4) <u>HD</u>

Selecione o HD que contem os dados da imagem desejada, ou selecione "ALL HD".

5) BACKUP

Clique em "INICIO" para iniciar o backup.

6) TAMANHO SIZE

Exibe o tamanho aproximado do arquivo que será copiado. Clique em "INICIO" para que o stand alone calcule.

■ Reprodução do arquivo de backup

Durante o processo de backup, o arquivo instalador do player "PLAYER.EXE" também será copiado para o disco ou unidade USB, e você verá a mensagem "CHECK PLAYER" na tela.

Verifique a mensagem de backup bem-sucedido. Insira a unidade USB ou coloque o CD ou DVD na unidade de DVD-ROM do seu PC. Instale o arquivo player "PLAYER.EXE", de duplo clique em um arquivo de backup para executa-lo diretamente em seu computador.

Note: Compatível com sistema operacional Win 7, Vista, Xp e 2000.

5.6.4 Limpar o HD

Clique com o botão direito na tela e selecione "SISTEMA" → "INFORMAÇÃO DO SISTEMA" → "LIMPAR HD".

SISTEMA						
TOOLS SYSTEM INFO USB BACKUP	BAUD RATE HOST ID AUTO KEY LOCK CLEAR HDD RESET DEFAULT REMOTE CONTROL ID SERIAL TYPE VIDEO FORMAT VERSION	2400 000 NEVER HDD-0 SUBMIT 000 RS485 NTSC				

EXIT


Selecione o HD desejado para a formatação, clique em SIM para confirmar ou NÂO para cancelar.

È recomendada a limpeza do HD quando.

- Na primeira vez que o equipamento for utilizado para não ocorrer de haver uma data mais
 - antiga gravada depois de uma data mais atual.
- Quando a data e hora do Stand alone for alterada acidentalmente. Tronando os dados gravados inacessíveis para a busca ou backup, podendo ser gravados novamente se encontrados manualmente.

5.7 Rede

Descrevemos somente a configuração FIXO. Para os outros tipos os passos são similares.

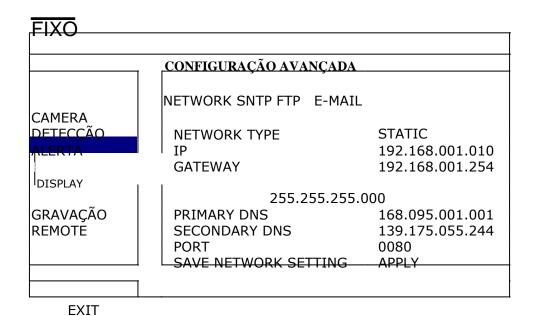

1) TIPO DE REDE

Selecione o tipo de rede como FIXO e configure todas as informações necessárias no stand alone.

3) INFORMAÇÕES DE REDE (IP / GATEWAY / NETMASK)

Insira todas as informações de rede fornecida por seu responsável pela rede.

4) DNS (PRIMARY DNS / SECONDARY DNS)

Insira as informações de endereço do DNS fornecidos pelo responsável pela rede.

5) PORTA

O nº de portas válidas é 1 até 9999. Por padrão é configurada 80, porta TCP utilizada padrão de HTTP. Entretanto em alguns casos é necessário alterá-la.

Para flexibilidade e segurança.

6) SALVANDO AS CONFIGURAÇÕES DE REDE

Clique em "APPLY" para confirmar as configurações.

5.8 Notificações de evento

Ele está disponível para enviar notificações de eventos para FTP / E-Mail a partir do DVR.

Nota: Esta função exige acesso à Internet. Por favor, certifique-se de que seu acesso à Internet está disponível para essa função funcionar corretamente.

5.8.1 FTP

Quando esta função está ativada e ocorrer um evento, um arquivo html, incluindo um link será enviado para o site FTP especificado. Clique no link para acessar a este DVR e verifiqueo registro de eventos.

5.8.2 E-MAIL

Quando esta função está ativada e ocorrer um evento, um arquivo html, incluindo um link será enviado para o endereço de e-mail especificado. Clique no link para acessar a este DVR e verifique o registro de eventos.

6. OPERAÇÃO REMOTA

Pode-se controlar o stand alone remotamente atrav s de um software licenciado "Video Viewer", internet explorer, player QUICK TIME.

6.1 Software Licenciado AP

Nesta seção será indicada as funções mais comuns e utilizadas pelos usuários com o software Video Viewer, para as configurações completas, veja o manual do Software.

6.1.1 Instalação e conexão de rede

1) Instalação do Software.

Passo1: Insira o Cd fornecido em sua unidade de CD-ROM ou DVD-ROM. O programa irá iniciar automaticamente.

Passo2: Clique em SOFTWARE, para iniciar a instalação do software Video Viewer.

Passo3: Siga as instruções na tela até a finalização da instalação. Quando terminar o seguinte ícone será adicionado na área de trabalho de seu pc

2) Conexão de Rede

Conexão Local

Para o primeiro acesso ao stand alone, é necessário configurar as informações de rede baseadas na configuração de sua rede local.

a) Conecte o Stand alone em sua rede através de um cabo RJ45, a seguir as

informações padrões de rede do stand alone:

Item	Valor padrão
IP address	192.168.1.10
User name	admin
Password	admin
Port	80

- b) Configure o endereço do stand alone como um de mesma classe do computador ou de sua rede.
- c) De um duplo-clique no icone " " no Desktop do computador, por padrão o menu "Address Book" será exibido ao lado direito da tela principal do software.
- d) Clique em " → " para inserir manualmente o endereço IP do stand alone, deverá inserir ainda o endereço IP, usuário e senha e a porta de acesso interna do

stand alone para permitir o acesso..

Ou

- Clique em "Q" → "para realizar uma busca através dos IP's de stand alone na rede. Todos os endereços serão listados e adicionados na lista de endereços, para adicioná-los basta clicar em " Q 7."
- e) De um duplo clique para iniciar o processo de Login do stand alone, se as informações foram inseridas corretamente.
 - Conexão Remota (via Internet)

Quando a configuração local do stand alone estiver correta, permitirá o acesso ao stand alone através da internet.

- a) De um duplo clique em na área de trabalho, ao iniciar o software a tela de "Address Book" será exibida ao lodo direito da principal.
- b) Clique em " → " insira o endereço de IP da internet (IP válido), usuário senha e a porta de acesso que deverá estar liberada no roteador do local onde esta o stand alone.

6.1.2 Painel de Controle

Estão disponíveis dois tipos de interface para monitoramento. No software Vídeo Viewer.

Versão Simplificada (Padrão)



Versão Completa



Botões


Botões		Euroão	Deservição			
Simplificado	Completo	Função	Descrição			
· pouts		Lista de Endereços	Clique para exibir a lista de endereços salvos. Permite-se adicionar, remover ou realizar uma busca na rede local identificando os stand alones conectados a mesma.			
		Controles Diversos	A	Remote Config	Clique para acessar o menu de configurações	
				Record Setting	Clique para acessar o menu de gravação.	
				Custom Setting	Clique para selecionar o idioma do programa. A alteração terá efeito depois que o programa for reiniciado	
		Log	Clique para exibir todos os log de gravação, encontre os log por data, ou reproduza o arquivo selecionado			

Botões		T~.	- · ·	
Simplificado	Completo	Função	Descrição	
(%)	(3)	Gravar / Parar gravação	Clique para iniciar / parar a gravação manual	
K	0	Foto	Clique para tirar uma foto da imagem atual. O arquivo será salvo na pasta de destino especificada no menu de "GRAVAÇÂO".	
4	0	Informação	Clique para exibir os detalhes das informações de rede.	
and the same of		Controle de DVR	Clique para exibir o menu de controle de DVR.	

6.1.3. Operações Gerais

Gravação

Para a gravação remota é necessário definir o tempo e o modo de gravação a ser realizado, clique em " ou " ou " para acessar o menu de gravação remota."

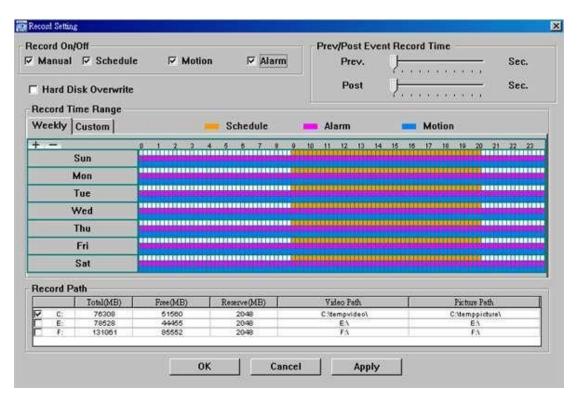

Nesta página será exibido os seguintes itens::

- · Record type
- Hard disk overwriting
- · Pre- / post-alarm record time


Record time setting

Se "Manual" esta selecionado, clique em " ou " na tela de controle principal a gravação iniciará imediatamente, as imagens serão salvas no local especificados. Um texto vermelho "REC" será exibido no topo da tela no canto direito do software. Se "Movimento" e / ou "Alarme" são selecionados, a grava ão será ativada remotamente quando houver qualquer acionamento de evento no stand alone, as imagens são salvas no local especificado.

Reprodução

Para iniciar a reprodução, clique em " ou " , para ir a página de BACKUP, pode-se selecionar um horário especifico ou um evento desejado para a realização do backup.

O arquivo de backup será feito do Endereço de IP selecionado.

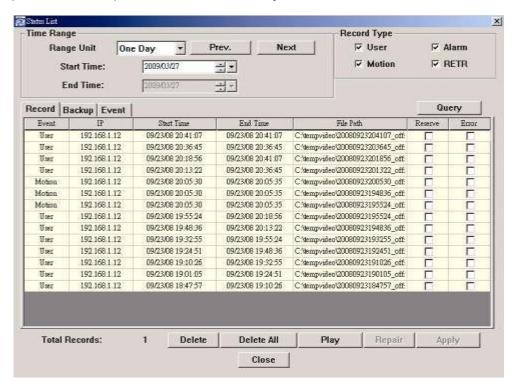

Para iniciar a reprodução imediatamente, selecione o log de gravação e clique em play ou um duplo clique.


Network Backup

Clique em "

" →

" para ir a página de BACKUP, pode-se selecionar um horário especifico ou um evento desejado para a realização do backup.

O arquivo de backup será feito do Endereço de IP selecionado.

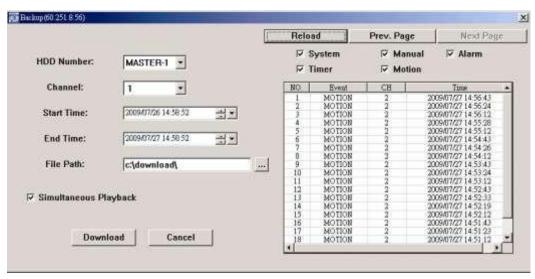

Função	Descrição
HDD Number / Channel	Especifique um HD e um canal desejado para realizar o backup
Download por Tempo	Especifique um intervalo de horário do arquivo desejado
	para realizar a operação de backup, selecione a hora de
	inicio e hora final.
Download por Evento	Selecione um evento na lista de eventos. Esta lista exibe
	todos os logs específicos do stand alone.
	 Para uma rápida procura do arquivo necessário, selecion
	ou desmarque o tipo de evento: "System" / "Manual" /
	"Alarm" / "Motion", e selecione o log desejado
	 Para visualizar logs mais antigos não exibidos na pagina
	atual, permite-se clicar em "Prev. Page" ou "Next Page".
	Para atualizar a lista de Eventos clique em "RELOAD".
File Path	Indique um local para salvar os arquivos.
Simultaneous Playback	Para visualizar as imagens de backup simultaneamente
	durante o processo de download, selecione a opção
	"Simultaneous Playback".
	Para simplificar e agilizar o backup desmarque esta
	opção. Será exibido uma tela informando o progresso da operação.
Download / Cancel	Clique em "Download" para iniciar ou "Cancel" para cancelar .

6.1.4 Atualização de firmware


Essa função é usada para atualizar a versão do firmware do sistema DVR.


Nota: Antes de usar esta função, verifique se que você tem os arquivos corretos de atualização fornecidos pelo seu instalador ou distribuidor.

Passo 1: Clique *

", e selecione o endere o IP do seu dispositivo no catálogo de endere os.

Passo 2: Clique "

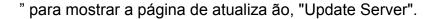

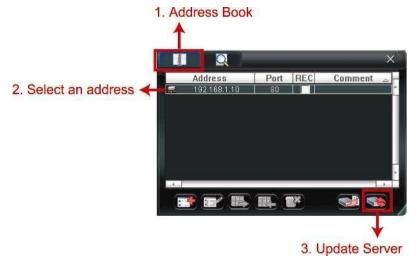

Passo 3: Clique em "Adicionar" para procurar os arquivos de atualização.



Passo 4: Clique em "Atualizar o firmware" para iniciar a atualização do firmware.

Nota: Demora alguns minutos para concluir o processo de atualização. Não desconecte a alimentação durante a atualização do firmware, ou a atualização pode falhar. O dispositivo será reinicializado depois da atualização.

Passo 5: Selecione o endereço IP do dispositivo e clique ** novamente para verificar se o firmware foi atualizado.

6.1.5. E-Map


O Video Viewer é um completo software Central Management System (CMS) , permitindo o controle via rede dos dispositivos e gerenciamento de até 16 stand alone simultaneamente.

Note: Antes de utilizar este recurso verifique se o software esta conectado em todos os stand alone que deseja monitorar (até 16).

E-Map esta disponível somente quando o painel de controle esta no modo de versão completa.


Como adicionar um E-map no Grupo

Passo 1: Na versão simplificada, clique em "ara alternar do modo simplificado para o modo completo, e clique em "ara entrar na página de E-map...

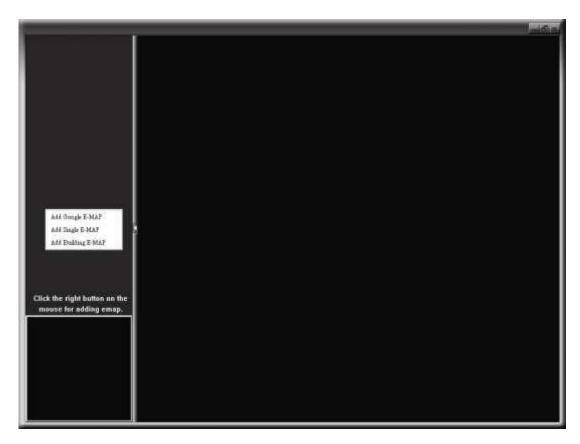


STEP2: Clique com o botão direito para selecionar qual tipo de mapa será criado. Existe 3 opções: Google E-MAP, Single E-MAP, e Building E-MAP.



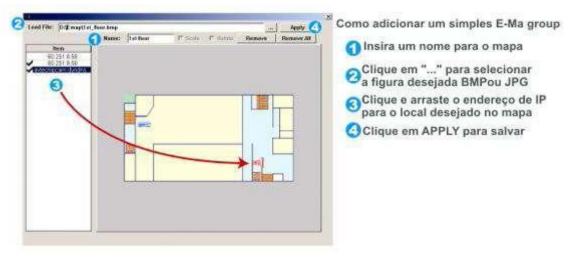



STEP3: Quando um E-map estiver sido criado, será exibido uma arvore de opções no painel lateral. Exibindo todos os dispositivos adicionados neste grupo..

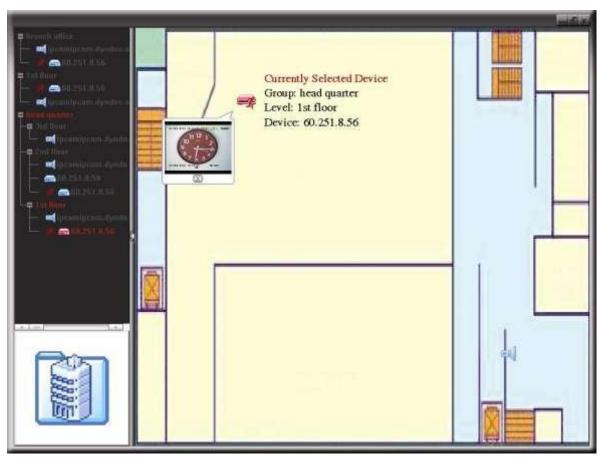

Icone	Descrição		
	O dispositivo conectado é uma câmera IP (não disponível)		
	O dispositivo conectado é um stand alone. Quando selecionado fic vermelho.	ará	
	Para qualquer evento de movimentou ou alarme. Será exibido na tela este		
之	ícone chamando sua atenção. Para exibição rápida , dê um duplo clique no		
	ícone do e-mail para exibir a tela de visualização		

Como Editar / Remover um Mapa já existente


Para o Google E-Map Group

Clique com o botão direito do mouse no nome do grupo para exibir um atalho na lista e selecione "Edit E-MAP" ou "Remove E-MAP" como desejado.

Você pode adicionar um simples E-Map grupo (Add Single E-MAP) ou Building E-Map grupo (Add Building E-MAP) existente em Google E-Map grupo.




Para um E-Map Group simples Clique com o botão direito do mouse na lista lateral e selecione

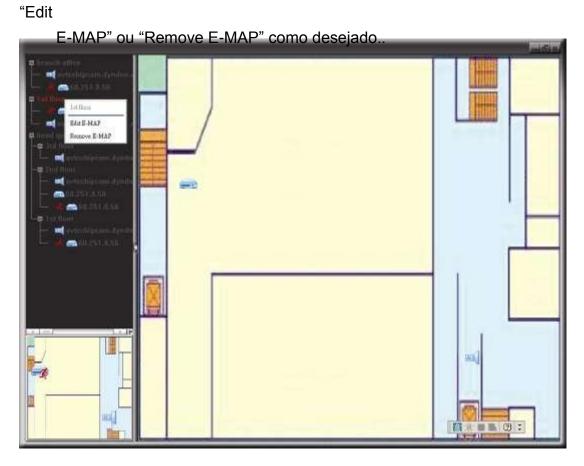

Para E-Map Group completo
 Clique com o botão direito do mouse na lista lateral e selec

Clique com o botão direito do mouse na lista lateral e selecione uma das op ões "Edit Building E-MAP" ou "Remove E-MAP.

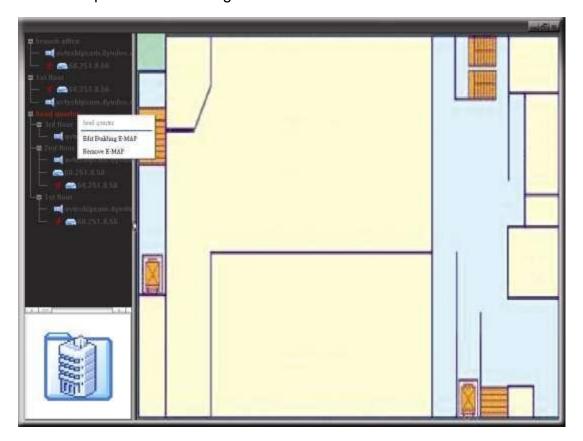

Para editar ou remover um determinado nível do E-Map group Completo, Clique com o direito no nome do nível e selecione "Edit E-MAP" ou "Remove E-MAP".



6.2 IE Web Browser


Permite-se monitorar e operar o stand alone através do internet explorer.

Note: Esta operação é suportada por sistemas Windows Vista / XP / 2000.

Passo 1: Insira o endereço ip configurado em seu stand alone na caixa de endereço de URL do navegador, e pressionar ENTER, aguarde a solicitação de usuário e senha de acesso remoto.


Se a porta utilizada no stand alone não for a 80, será necessário digitá-la posteriormente ao IP na caixa de endereço do navegado no formato **ENDEREÇOIP:PORTA**. Por exemplo, http://192.168.0.99:8080 e pressione ENTER".

Passo 2: Insira o nome de usuário e senha de acesso para login no stand alone. Por padrão usuário "admin" e senha "admin".

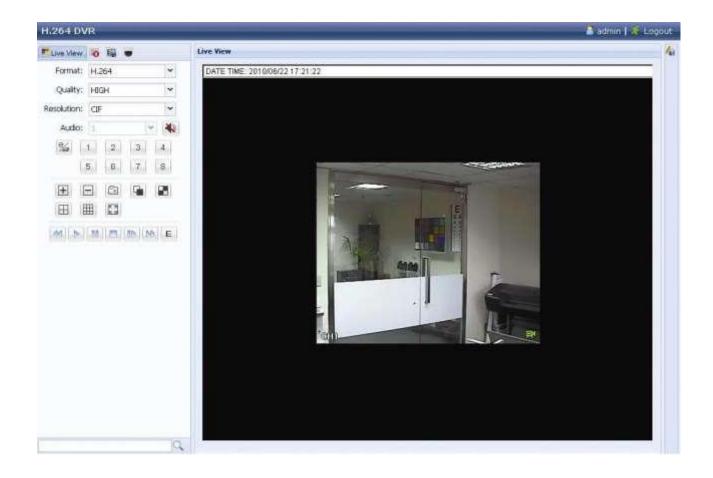

Icone	Descrição
	Clique para ir para o modo de exibição ao vivo.
•	Clique para entrar no painel de visualização, onde você pode pesquisar ou selecione o evento que você que visualizar ou fazer download para o PC simultaneamente.
	Clique aqui para ir as configurações detalhadas do DVR
•	Clique aqui para entrar no modo de PTZ.
Controle de video Formato	H.264 / QuickTime O QuickTime é um software de multimídia da Apple Inc Você precisa primeiro tel o QuickTime instalado no se sistema operaçional. Quando estiver selecionado "QuickTime" Você terá que introduzir o nome de usuário e senha para acessar o servidor do DVR.
Resolução	CIF: 352*240 pixels
Controle individual de canais	Clique para habilitar o acesso de controle independente. Este ícone ficará azul, e somente os ícones das funções disponível serão mostrados. Clique em um dos números de canal para mudar para o canal que deseja ver em
Seleção de canais	tela cheia.
	Clique aqui pa ra ir para o canal anterior / próximo ou alterar configuração.
	Clique aqui para fazer uma visualização instantânea, e salve-o no caminho especifico no seu PC, verifique indo em "General".
	Clique aqui para visualizar quatro canais cada vez. Quando o último canal é exibido, ele vai voltar ao canal CH1 novamente. Clique para exibir cada canal separadamente, iniciando em CH1. Quando o último canal é exibido, começará novamente no canal CH1. Para sair deste modo de exibição, pressione qualquer outro botão de exibição do canal.
	Clique aqui para visualizar vídeo 4 / 9 câmeras.
(A)	Aumentar a velocidade para retroceder. Clique uma vez para obter 4X velocidade e clique duas vezes para obter velocidade 8X, etc., e a velocidade máxima é de 16 X.
	Aumentar a velocidade para avançar. Clique uma vez para obter 4X velocidade e clique duas vezes para obter velocidade 8X, etc., e a velocidade máxima é de 16 X
▷	Clique para reproduzir a ultima imagem gravada.
00	Clique para pausar a visualização de vídeo.
	Clique para parar a visualização de vídeo.
U >	Clique para reproduzir o vídeo lentamente, um clique para obter 4 X mais lento, dois clique obter 8 X mais lento.
Е	Clique aqui para abrir o painel de busca de eventos.

6.2.1 Download e Reprodução de eventos

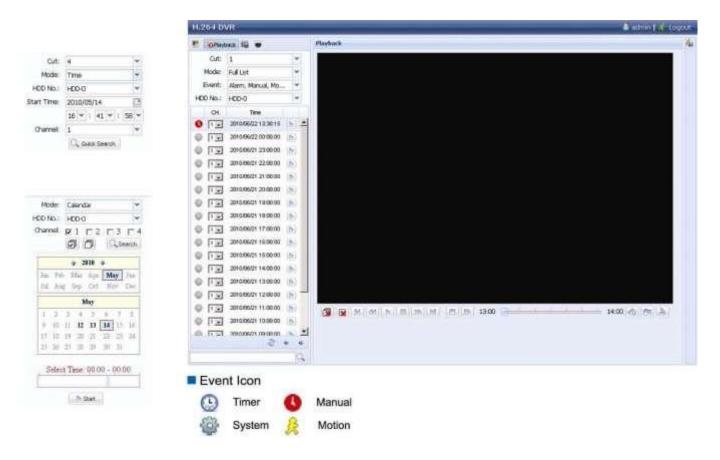

	Fechar todos / Fechar	Clique em para fechar a reprodução de video atual (no quadro vermelho), ou para fechar todas reproduções de video.	
	Previous / Next Hour	Clique para alterar adiante ou retroceder o intervalo de tempo em hora: ex 11:00 ~ 12:00 ou 14:00 ~ 15:00, reproduzindo facilmente este arquivo de hora.	
\rightarrow	Fast Forward	Aumenta a velocidade de reprodução. Clique uma vez para aumentar em 4X clique novamente para 8X, a velocidade Max é 32X.	
\blacksquare	Fast Rewind	Aumenta a velocidade de retrocesso. Clique uma vez para aumentar em 4X clique novamente para 8X, a velocidade Max é 32X.	
	Play	Clique para iniciar a reprodução do vídeo.	
	Pause	Clique para pausar a reprodução	
	Stop	Clique para parar a reprodução.	
Fa	Foto	Clique para tirar uma foto da imagem atual, salvando numa pasta especificada em seu PC configurado no menu. "█" → "General".	
2	Download	Clique para fazer o download do vídeo na pasta especificada em seu computador.	

ANEXO 1 ESPECIFICAÇÃO

> Para ADH8240-EX

	8CH	
Sistema de Video	NTSC / PAL (auto detection)	
Formato de Compressão de Vídeo	H.264	
Entrada de Vídeo (composite video signal 1 Vp-p 75 Ω BNC)	8 canais	
Saída de Video (BNC) Monitor	Saida Fixa	
Saída de Video (VGA)	Para Monitor VGA	
Audio Entrada / Saída	2 Entradas, 1 Saídas (Mono)	
Taxa Máxima de Gravação CIF	352×240 pixels with 480 IPS <ntsc> / 352×288 pixels with 400 IPS <pal></pal></ntsc>	
Qualidade de Imagem	SUPER BEST / BEST / HIGH /NORMAL	
Armazenamento	Suporta SATA HDs de até 2TB	
Procura Rápida	Agenda / Movimento / Alarme	
Interface SATA	Sim	
Interface VGA	SIM	
Modo de Gravação	Manual / Agenda / Movimento / Alarme / Remoto	
Operação Multiplex	Ao Vivo / Gravação / Reprodução / backup / Operação de rede	
Controle por Mousel	SIM	
Área de Detecção de movimento	16 × 12 blocos de detecção	
Sensibilidade de Detecção	3 ajuste de sensibilidade	
Gravação de Pré-Alarme	SIM	
Dispositivo de Backup	USB 2.0 flash drive / Network	
Formato de Trasmissão WEB	H.264	
Rede	10/100 Base-T. Suporta Controle Remoto e Visualização via Rede	
	Suporta software "Video Viewer" / Internet Explorer e Mozilla Firefox	
Interface Web	web browsers / QuickTime player	
Hilliand Web	(10 acessos simultaneos)	
	*O.S.: Windows 7 / Vista / XP / 2000	
Protocolo de Rede	TCP/IP, PPPOE, DHCP e DDNS	
Operação remota Independente	SIM	
Notificação de Evento	FTP / E-Mail	
Controle Remoto	SIM	
Zoom Digital	2X	
Controle de PTZ	SIM	
Alarme I/O	4 entradas, 1 saída	
Bloqueio de Teclas Nivel de Usuario	SIM	
Detecção de Perda de Vídeo	Administrador e Operador	
Titulo de canal	SIM	
	Suporta 12 caracteres	
Ajuste de Video Formato de Data	Matiz / Saturação / Contraste / Brilho	
Horario de Verão	YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY	
	SIM	
Alimentação (±10%)	DC 19V	

Consumo (±10%)	< 64 W	
Temperatura de Operação	10°C ~ 40°C (50°F~104°F)	
Dimensão (mm)**	345(W) × 683(H) × 225(D)	
Sistema de Recuperação	Sistema de recuperação apos queda de energia	

^{*} As especificações podem sofrer alteração.

^{**} Tolerância nas dimensões: ±5mm

> Para ADH4120-LT

Sistema de Video	NTSC / PAL (auto detection)	
Formato de Compressão de Vídeo	H.264	
Entrada de Vídeo		
(composite vídeo signal 1 Vp-p 75 Ω BNC)	4 canais	
Saída de Video (BNC)	SIM	
Saída de Video (VGA)	SIM	
Audio Entrada / Saída	1 entradas, 1 saída (Mono)	
Taxa Máxima de Gravação CIF	352x240 pixels com 120 IPS <ntsc> / 352x288 pixels with100 IPS <pal></pal></ntsc>	
Qualidade de Imagem	SUPER BEST / BEST / HIGH /NORMAL	
Armazenamento	Suporta 1 SATA HDD (até 2TB)	
Procura Rápida	Hora / Movimento / Alarme	
Interface SATA	Sim	
Interface VGA	Sim	
Modo de Gravação	Manual / Agenda / Movimento / Alarme / Remoto	
Operação Multilex	Ao Vivo / Gravação / Reprodução / backup / Operações de rede	
Controle por Mouse	SIM	
Área de Detecção de Movimento	16 × 12 blocos por canal	
Sensibilidade de Detecção	3 parametros de ajuste	
Gravação de Pré-Alarme	SIM	
Dispositivo de Backup	USB 2.0 flash drive / Rede	
Formato de transmissão	H.264	
Rede	10/100 Base-T. Suporta controle remoto e visualização via rede	
	Suporta software "Video Viewer" / Internet Explorer e Mozilla	
Interface WEB	Firefox / QuickTime player	
	(5 acessos simultaneos) *O.S: Windows 7 / Vista / XP / 2000	
Protocolo de Rede		
	TCP/IP, PPPOE, DHCP e DDNS SIM	
Operação Remota Independente Notificação de Eventos	FTP / E-Mail	
Controle Remoto IR	SIM	
Zoom Digital	2X	
Controle de PTZ	SIM	
Alarme I/O		
	4 entrada, 1 saída	
Bloqueio de teclas Usuario locais	SIM Administrador a Operador	
Detecção de Perda de Vídeo	Administrador e Operador	
Titulo de Canal	SIM	
Ajuste de Video	Suporta até 12 caracteres	
Formato de Data	Matiz / Saturação / Contraste / Brilho	
Horario de Verão	YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY	
	SIM DC 19V	
Alimentação (±10%)	DC 19A	

Consumo (±10%)	< 42 W	
Temperatura de Operação	10°C ~ 40°C	
Dimenssão (mm)**	345(W) × 683(H) × 225(D)	
Sistema de Recuperação	Auto Reinicialização após queda de Energia	

^{*} As especificações podem sofrer alteração ** Tolerância nas dimensões: ±5mm

ANEXO 2 LISTA DE PEN DRIVER COMPATIVEIS

Verifique se a versão de firmware corrente para estar de acordo com a lista abaixo. Se o Pen Driver não for compatível, deverá aparecer uma mensagem "USB ERROR" na tela de visualização.

Note: Verifique o formato do PEN driver como "FAT32".

Note: Você pode realizar um backup de até 2GB de dados de vídeo por vez. Para um backup de mais dados, configure outro horário e canal se desejado.

FABRICANTE	MODELO	CAPACIDADE
Transcend	JFV35	4G
	JFV30	8G
Kingston	DataTraveler	1G
PQI	U172P	4G
Apacer	AH320	2GB
	AH320A	8GB
	AH220	1GB
	AH320	4GB
A-data	RB-18	1GB
Sandisk	Cruzer Micro	2G
	Cruzer Micro	4G
	Cruzer4-pk	2G
Netac	U208	1G
MSI	F200	4G
SONY	Micro Vault Tiny 2G	2G
	Micro Vault Tiny 4G	4G
	Micro Vault Tiny	1G

ANEXO 3 LISTA DE HD COMPATÍVEIS

Verifique se a versão de firmware corrente para estar de acordo com a lista abaixo.

FABRICANTE	MODELO	CAPACIDADE	ROTAÇÃO
Seagate	ST3320613AS	320GB	7200 rpm
	ST33500320AS	500GB	7200 rpm
	ST3750330AS	750GB	7200 rpm
	ST31000340AS	1000GB	7200 rpm
WD	WD3200AAKS	320GB	7200 rpm
	WD5000AACS	500GB	7200 rpm
	WD6400AAKS	640GB	7200 rpm
	WD7500AAKS	750GB	7200 rpm
	WD10EADS	1TB	7200 rpm
	WD15EADS	1.5TB	7200 rpm
	WD20EADS	2TB	7200 rpm
Maxtor	STM3500320AS	500GB	7200 rpm
	STM3750330AS	750GB	7200 rpm
HITACHI	HDT725032VLA360	320GB	7200 rpm
	HDS721010KLA330	1000GB	7200 rpm

ANEXO 4 ESTRUTURA DE MENU

(<u>—</u> 4)	Rápida Inicialização	Geral	TITULO DO CANAL
•		i	STATUS DE EVENTO
	i	i	MOSTRAR DATA
		İ	TAMANHO DE IMAGEM
	1	I	QUALIDADE
	1	1	IMAGEM POR SEGUNDO
	1	Configuração de Hora	DATA
	1	1	HORA
	Configuração de Data	Informação de Data	MODO DE EXIBIÇÃO DE DATA
1	Coringulação de Dala	illioiniagae ae Bala	FORMATO
	†	Horario de Verão	HORARIO DE VERÃO
	Sistema	Ferramentas	IDIOMA
	Sistema	renamentas	
	•	.	ADMIN PASSWORD
	•	•	OPERATOR PASSWORD
		lafama a são da Olatama	ATUALIZAÇÃO
	.	Informação do Sistema	BAUD RATE
	1	1	HOST ID
		.	CLOQUEIO DE TECLAS
	Į.	.	LIMPAR HD
	Į.	.	REPROGRAMAR DE FÁBRICA
		<u> </u>	CONTROLE REMOTO
		1	TIPO DE SERIAL
		1	FORMATO DE VIDEO
			VERSÃO
		USB BACKUP	
	Informação de Evento	Procura Rápida	
		Procura de Eventos	
		Info de HD	
	Ī	Eventos de log	
	Configuração Avançada	CAMERA	BRILHO
Yi		†	CONTRASTE
	<u>.</u>	-	SATURAÇÃO
	†	†	MATIZ
	†	†	СОВ
	†	†	REC
		†	TITULO DO CANAL
	†	Detecção	LS
	†	†	SS
	†	†	TS
	†	†	DET
	1	•	ALARME
	†	†	AREA
	+	Alerta	CAMPAINHA EXT
	•	, worka	CAMPAINHA INT
		•	CAMPAINHA DE TECLAS
	1	ł	CAMPAINHA DE PERDA DE VIDEO
	†	†	CAMPAINHA DE MOVIMENTO
	†	ł	CAMPAINHA DE ALARME
	ł	ł	ALERTA DE HD
	1	ł	DURAÇÃO DO ALARME (SEC)
	†	†	HD QUASE CHEIO (GB)
	†	Rede	33.132 311213 (35)
	†	SNTP	GMT
		JIVII	NTP SERVER
		1	PERIODO DE SINCRONIZAÇÃO
		Mostrar no Tolo	
	Į.	Mostrar na Tela	DE-INTERLACE (For Selected Models Only)
	Į.	1	DURAÇÃO DO SEQUENCIAL
	Į.	•	SAIDA VGA
			DISPLAY COVERT
	0.000		HD DE EXIBIÇÃO DO MODE
	Configurações Avançadas	Mostrar na Tela	RESOLUÇÃO DA SAIDA
]		ALPHA BLENDING
54			

ANEXO 4 ESTRUTURA DO MENU

	İ	Gravação	GRAVAÇÃO MANUAL ATIVADA
1			GRAVAÇÃO EVENTO ATIVADA
·			GRAVAÇÃO POR AGENDA ATIVADA
			IPS DA GRAVAÇÃO POR EVENTO
			IPS DA GRAVAÇÃO POR AGENDA
			PRE-ALARME
			CLICLICA
			EVENT RECORD ALL CHANNEL
			KEEP DATA LIMIT (DAYS)
		Remoto	
(D)	Configuração de agenda	Gravação	
		Detecção	

ANEXO 5 TROCA DA BATERIA

O stand alone perde a informação de data e hora após queda de energia por exemplo, ou quando religado em um curto período de tempo, isso pode causar uma desordem nos arquivos gravados, podendo haver vários problemas para localizar os arquivos e a realização de backup. Quando isso ocorrer é devido à bateria de litium não estar mais com capacidade para assegurar alimentação ao clock, substitua a. *CR2032*,

Como trocar a Bateria

Note: Substitua por uma bateria compatível.

Step1: Pare toda a gravação <u>imediatamente</u> para prevenir que os arquivos gravados não sejam desordenados.

Step2: Desligue o stand alone e retire-o da alimentação.

Step3: Remova a tampa superior. Localize a bateria na placa principal do stand alone.

Step4: Empurre a trava para liberar a bateria. (Figura abaixo)




Step5: Insira uma nova bateria de mesmo modelo "CR2032" observando a posição correta para instalação.

Step6: Recoloque a tampa superior e conecte o stand alone a energia novamente.

Step7: Configure a data e hora novamente do sistema..

ANEXO 6 CONFIGURAÇÃO DE PORTA SERIAL

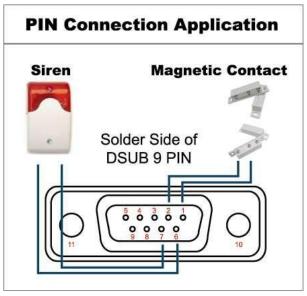

* ilustração.

Sirene:

Quando o stand alone for acionado por alarme ou movimento, a porta COM se unirá com NA, ativando assim uma sirene ou luz.

Contato Magnético:

Quando um contato magnético for aberto, enviará um pulso para ativar o alarme.

PINOS	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO		
1~4	ENTRADA DE ALARME	Conecte os SENSORES (PIN1 – 4) e GND (PIN5) através de pares de fios. Quando um dos sensores for ativados, o stand alone ira iniciar a gravação, e um buzzer será acionado. PINO Alarme Canal correspondente PIN 1 1 CH1 PIN 2 2 CH2 PIN 3 3 CH3 PIN 4 4 CH4		
5	GND	GROUND		
6	ALARME EXTERNO COM	Quando em operação normal, COM é desconectado de NA. Mas quando o alarme é acionado, COM se conecta em NA. Atenção: A vontagem é restrita até DC24V 1A.		
7	ALARME EXTERNO NO (NA)	Quando em operação normal, COM é desconectado de NA. Mas quando o alarme é acionado, COM se conecta em NA. Atenção: A vontagem é restrita até DC24V 1A		
8	RS485-A	Utilizando o RS-485 para comunicação serial de sinais, o stand alone pode ser controlado por teclado de controle ou PTZ		
9	RS485-B	Utilizando o RS-485 para comunicação serial de sinais, o stand alone pode ser controlado por teclado de controle ou PTZ		
10~11	GND	GROUND		